




ExactApply™ - Procedimentos de enxague e lavagem do sistema de solução


IMPORTANTE: É recomendado a utilização de EPI apropriados durante a execução de todos os procedimentos contidos neste guia.

I. Procedimento de Enxágue Diário (Recomendado fazer todos os dias após o término da aplicação)

- 1- Drenar em local apropriado os defensivos do tanque de solução remanescente da última aplicação
- 2- Abasteça o tanque de solução com 200 litros de água limpa
- 3- Posicione válvula de pressão (A) para posição de enxague (B)

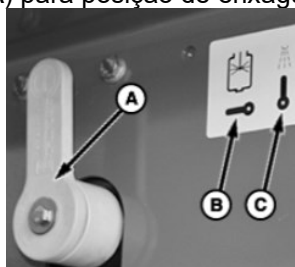

- 4- Ligue o agitador. Certifique-se de que a válvula manual do agitador (A) esteja aberta

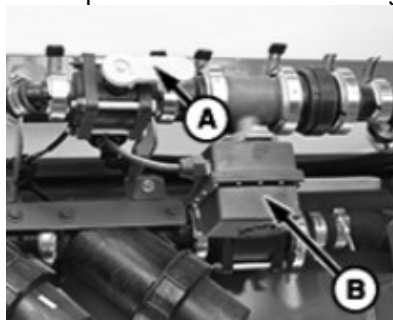


- 5- Ligue a bomba de solução e mantenha-a funcionando por 5 min
- 6- Desligue a bomba de solução e drene a água do tanque de solução
NOTA: Se após o enxague permanecerem muitos depósitos de defensivos na parede do tanque de solução, então é recomendado executar o "Procedimento de limpeza semanal".
- 7- Remova os filtros de linha de solução, limpe-os e remonte-os
- 8- Abasteça o tanque de solução com 500 litros de água limpa
- 9- Posicione a válvula de pressão para posição de enxague
- 10- Ligue a bomba de solução e mantenha em funcionando por 5min
- 11- Posicione a válvula de pressão (A) para posição de pulverização (C) (Imagem do passo 3)
- 12- Selecione na tela de configurações do sistema de pulverização: modo de pulverização A+B, pressão alvo em 500 ~ 600 kPa, pulsação fixa em 50 - 75%, modo de pressão alvo e aperte o botão de pulverização mestre
- 13- Pulverize o conteúdo do tanque de solução evitando esvaziar totalmente
NOTA: Caso a bomba de solução trabalhe sem líquidos (seca), danos poderão ocorrer em seus componentes.
- 14- Desligue a bomba de solução
NOTA: Dependente da característica dos produtos utilizados e sequência da preparação da calda talvez seja necessário realizar o processo de enxague diário mais de uma vez por dia e/ou utilizar detergente adequado diariamente.



II. Procedimento de limpeza semanal (a frequência pode variar em função das características e solubilidade dos produtos utilizados)

- 1- Executar "Procedimento de enxague diário"
- 2- Executar alívio de pressão da barra
- 3- Desmonte 3 aspersores de ar (A) de diferentes seções para verificar quanto a depósito de defensivos nos tubos de solução. Se forem encontrados depósito de defensivos, por favor realize o "Procedimento de limpeza pesada"

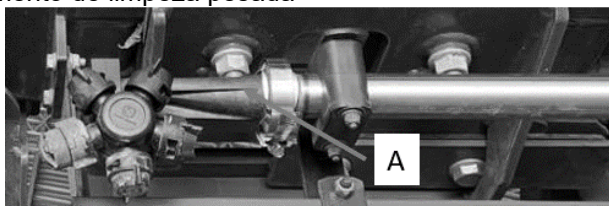

- 4- Desmonte 4 válvulas solenoides aleatoriamente para verificar quanto a desgaste dos êmbolos e depósitos de defensivos. Se forem encontrados depósito de defensivos, por favor realize o "Procedimento de limpeza pesada"



- 5- Abasteça o tanque da solução com 500 litros de água limpa
- 6- Adicione detergente apropriado ao tanque de solução seguindo a recomendação de mistura do fornecedor do produto
- 7- Posicione a válvula de pressão para a posição pulverizar
- 8- Ligue a bomba de solução e o agitador
- 9- Executar a Escorva Automática para suprir detergente aos bicos de pulverização
NOTA: Para informações sobre Escorva Automática consulte o Manual do Operador.
- 10- Posicione a válvula de pressão para a posição de enxague
- 11- Mantenha a bomba de solução funcionando por 10 minutos ou o tempo recomendado pelo fornecedor do detergente
- 12- Posicione a válvula de pressão para a posição pulverizar
- 13- Selecione na tela de configurações do sistema de pulverização: modo de pulverização A+B, pressão alvo em 500 ~ 600 kPa, pulsação fixa em 50 - 75%, modo de pressão alvo e aperte o botão de pulverização mestre
- 14- Pulverize o conteúdo do tanque de solução em local apropriado evitando esvaziar totalmente
NOTA: Caso a bomba de solução trabalhe sem líquidos (seca), danos poderão ocorrer em seus componentes.
- 15- Desligue a bomba de solução
- 16- Remova os filtros de linha de solução, limpe-os e remonte-os.
- 17- Executar a Escorva Automática com água limpa.

III. Procedimento de limpeza pesada

- 1- Execute o "Procedimento de limpeza semanal "
- 2- Desmonte os aspersores de ar dos tubos de solução para limpeza interna dos tubos de solução
- 3- Usando o kit de ferramentas do ExactApply™ enviado junto com a máquina, desmonte os cartuchos, êmbolos e molas para limpá-los (se necessário, use um pincel).
NOTA: Apenas monte os cartuchos no solenoide quando estes estiverem secos para evitar oxidação.
NOTA: Não desmonte os chicotes elétricos do sistema ExactApply™ ou porta-bicos dos tubos de solução apenas para inspeção. Apenas desmonte os porta-bicos dos tubos de solução quando realmente necessário.
- 4- Executar a Escorva Automática com água limpa.



IV. Máquina parada por motivo inesperado

- 1- Desligue a agitação
- 2- Posicione a válvula de sucção para reservatório de água e ligue a bomba de solução
- 3- Selecione na tela de configurações do sistema de pulverização: modo de pulverização A+B, pressão alvo em 500 ~ 600 kPa, pulsação fixa em 50 - 75%, modo de pressão alvo e aperte o botão de pulverização mestre
- 4- Pulverize por 5 min
- 5- Desligue a bomba de solução
- 6- Posicione a válvula de sucção para tanque de solução
- 7- Mantenha a agitação e a bomba de solução ligada até retomar a operação da máquina
- 8- Executar a Escorva Automática quando retomar a operação.

*Este guia não trata sobre limpeza de válvulas manuais e outros componentes do sistema de solução. Para informações sobre limpeza em outros componentes por favor consulte o manual de operação da máquina.